
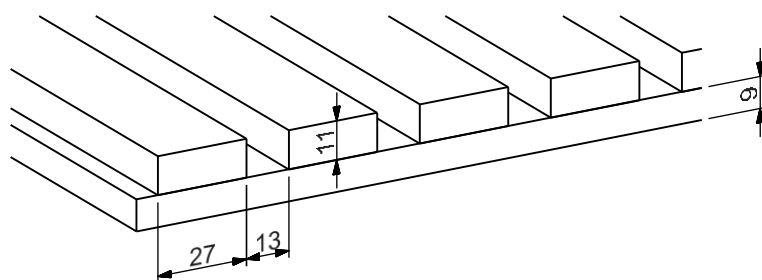


Pannelli fonoassorbenti

I pannelli fonoassorbenti sono composti da un pannello in fibra PET di 9 mm, su cui sono montate delle strisce MDF che misurano 27 x 11 mm, con un'impiallacciatura di vero legno. Le strisce sono disposte con una distanza di 13 mm l'una dall'altra.

Proprietà dell'impiallacciatura in vero legno:
L'impiallacciatura in vero legno può variare rispetto al colore, venature e aspetto tra una striscia e l'altra.

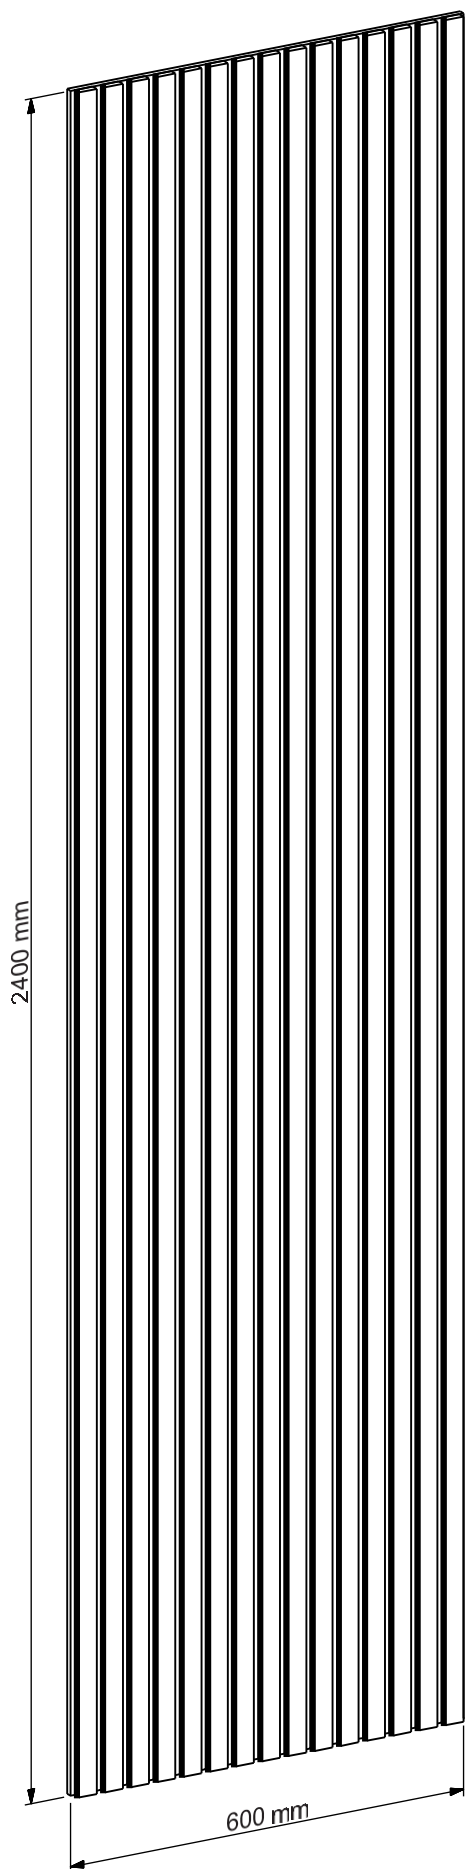

Installazione

I pannelli acustici possono essere installati sia sui soffitti che sulle pareti.

Si consiglia di installare i pannelli su travetti di spessore 45 mm con una distanza massima tra i pannelli di 60 cm. Tuttavia, possono anche essere installati direttamente sulla parete.

Le viti devono essere inserite tra le strisce attraverso il pannello in fibra.

Per l'installazione devono essere utilizzati un minimo di 15 viti a testa piatta per pannello.

Dimensioni della vite minimo $\varnothing 3,5 \times 35$ mm.

